TYPENSCHILDFINDER

Traktoren · Baumaschinen · Stapler

MAXIMO XT
MAXIMO
ACTIMO
COMPACTO
MSG 85
MSG 97
MSG 95
MSG 83
MSG 93
DS 85
LS 95

Das Typenschild ist hinten am Sitzgestell auf der Federung angebracht. (Das Sitzoberteil durch die Längsverstellung nach vorne verstellen.)

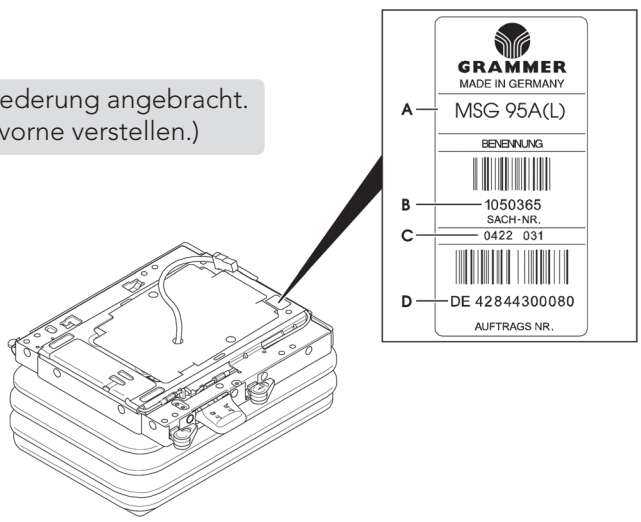

Auf dem Typenschild stehen folgende Angaben (Beispieldaten) zur richtigen Identifikation:

A) Benennung des Sitzes z. B.: MSG 95A(L)
B) Sach-Nr. z. B.: 1050365
C) Jahr/KW/Montagegruppe z. B. 0422031
   Baujahr: 04 (ersten beiden Ziffern)
   KW: 22 (dritte und vierte Ziffer)
   Montagegruppe: 031 (letzten drei Ziffern)
D) Grammer Hersteller Auftrag Nr.: DE 42844300080

PRIMO
MSG 65
MSG 75

Das Typenschild ist vorne mittig auf der Unterseite der Federung oder hinten an der Rückenlehne angebracht.

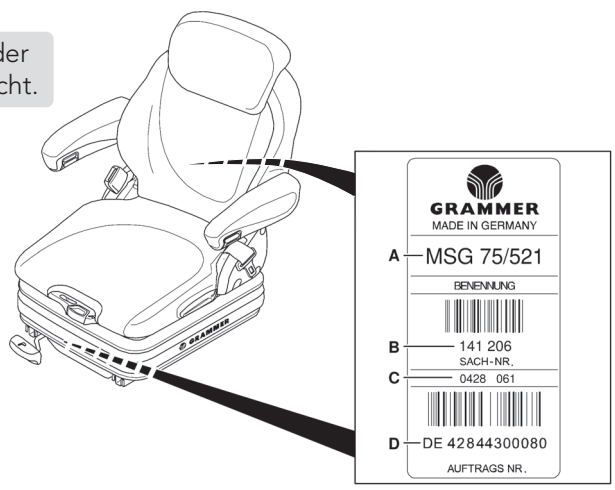

Auf dem Typenschild stehen folgende Angaben (Beispieldaten) zur richtigen Identifikation:

A) Benennung des Sitzes z. B.: MSG 75/521
B) Sach-Nr. z. B.: 141206
C) Jahr/KW/Montagegruppe z. B. 0428061
   Baujahr: 04 (ersten beiden Ziffern)
   KW: 28 (dritte und vierte Ziffer)
   Montagegruppe: 061 (letzten drei Ziffern)
D) Grammer Hersteller Auftrag Nr.: DE 42844300080